

<POPStar 10.1インチ取扱説明書>

安全上のご注意

警告表示の意味
取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電を招き、その結果死亡や大けが等の人身事故につながる恐れがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと感電やその他の事故につながり、けがや自動車の損害を招く恐れがあります。

注意を促す記号 火災 感電

禁止 行為を禁止する記号

製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故を招く恐れがあり、危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読み下さい。

本体について

- 分解や改造をしないでください。使用中および使用後は、本体およびACアダプターが熱くなることがあります。長時間さわったままにしないでください。
- 本体の内部へ異物を入れないでください。
- 重いものを本体の上へ置かないでください。
- 本体に水をかけないでください。

電源について

- 必ず付属のACアダプターを使用し、AC100V 50/60Hzで使用してください。
- ACアダプターをコンセントから抜く際は、ACアダプター本体を持って抜いてください。
- ACアダプターに水をかけたり、濡れた手で触らないでください。
- 電源コードを強く引っ張ったり、上に物を載せたり、挟んだりしないでください。
- 電源コードを踏いたり、傷つけないでください。

設置について

- 不安定な場所に置かないでください。また、落下の危険がある場所へ設置する場合は、専用のスタンドを確実に固定してください。また水気のある場所の近くやホコリの多い場所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や火気の近くに置かないでください。
- 温度差が大きい場所への移動した際は、本体の中に結露が生じる場合がありますので、1時間ほど時間を置いてから使用してください。

液晶パネルについて

- 液晶パネルの前面を強く押さないでください。画面にムラがみたり、液晶パネルの故障の原因になります。
- お手入れについては、次のことにご注意ください。
- 液晶パネルについてほこりや指紋、液体などは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませてふきとってください。
- ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- 静電防止剤なども、逆に液晶パネルを傷めることがありますので使用しないでください。
- 温度が0℃以下または40℃以上のごく低温・高温では使用できません。また、映像の動きに違和感が出たり画面が劣化したりすることがありますが、故障ではありません。(使用温度範囲:0℃～40℃)
- かなりの高温または高湿になると映りが悪くなることがありますが、故障ではありません。常温に戻ると回復します。

液晶パネルの輝点について

モニター画面の同じ場所に、青い点や赤い点などが現れることがあります。このような現象を輝点といい、液晶パネルの性質上発生するものです。液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや発光点打する画素があります。また、電源を切ったときに数秒間画面に乱れが出ることもあります。あらかじめご了承ください。いずれの場合もお使いになる上で支障はありません。

使用上のご注意

対応メモリーカード

- 対応メモリーカードはSDカードです。
SD 16MB ～ 2GB SDHC 4GB ～ 16GB
- SDカードでも動作しないものもあります。再生させても「読み込み中」と表示したまま再生しない場合、拒否が考えられますので、弊社までお問い合わせください。

メモリーカード取り扱いの注意

- 本機の電源が入っている時は、カードの抜き差しをしないでください。
- 端子部分に直接手を触れたり、金属を当てたりしないで下さい。
- 直射日光、高温多湿、著しく低温の場所、ホコリの多い場所、水気のある場所、電磁気ノイズの影響を受ける場所での保管はしないで下さい。
- 落下させたり衝撃を与えないでください。
- 使用後は、カードが熱くなる場合がありますので、長時間触らないでください。
- その他メモリーカードの取り扱いを遵守します。

再生可能ファイル形式について

- 本機で再生可能な形式は、JPEG、MPEG1、MPEG2、MP3です。
- ビットレートの設定値により、音声/映像に乱れが生じる可能性があります。

動画データ 対応フォーマット(推奨値)	
ファイル形式	MPEG1, 2, MP4
映像ビットレート	6MB/s以下
映像サイズ	1,920×1,080以下
フレームレート	30f/s以下
音声ビットレート	256KB/s以下
音声サンプルレート	48KHz以下

静止画データ 対応フォーマット(推奨値)

ファイル形式	JPEG (拡張子: .jpg, .jpeg)
画素数	1,600万以下
型式	ベースライン

ファイル名について


- 日本語のファイル名は文字化けする場合があります。また、半角カタカナを使用すると、ファイル自体を認識できません。極力、半角英数字(記号を除く)を使用してください。
- 長いファイル名は全体が表示されない場合があります。
- ファイル(コンテンツ)としては認識されますが、ファイル名が全て表示されない場合があります。

製品内容

開封時、下記の内容物が入っているかどうかお確かめください。


- 本体 ●リモコン ●電源アダプタ ●取扱説明書兼保証書

各部の名称

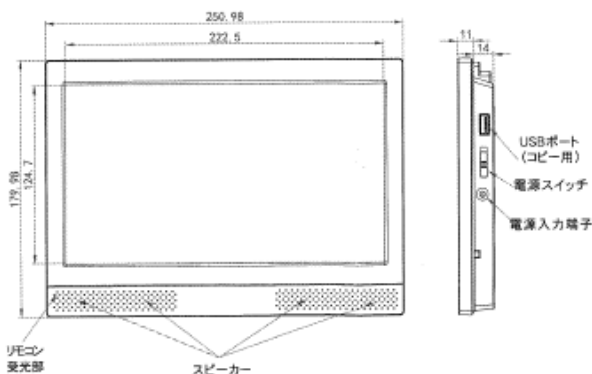

本体ボタンとリモコンの操作

本体

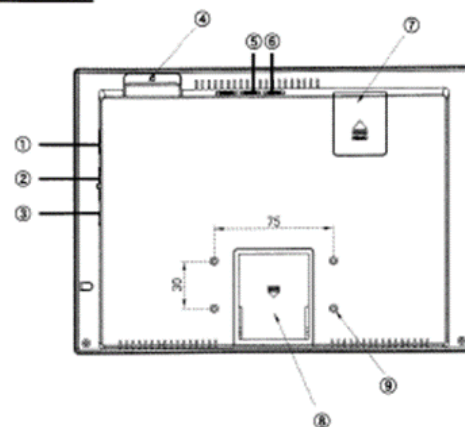


- ① USBポート
- ② 電源スイッチ
- ③ 電源入力端子
- ④ SDカード挿入口
- ⑤ 「音量+」ボタン
- ⑥ 「音量-」ボタン
- ⑦ タイマー用電池カバー
- ⑧ スタンド
- ⑨ 外付けスタンド用ネジ穴

USBフラッシュメモリを使用する際に使用します。(コピー用)
本体電源のON/OFFスイッチです。

音量を上げます。
音量を下げます。

リモコンの操作


<リモコン>

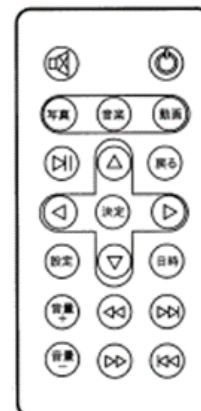

ボタン	機能
電源オン/オフ	電源オン/オフ
音声の消音	音声の消音
写真の表示	写真の表示
音楽の再生	音楽の再生
動画の再生	動画の再生
コンテンツの再生/一時停止	コンテンツの再生/一時停止
前の画面に戻る	前の画面に戻る
項目の選択、数値の変更	項目の選択、数値の変更
選択した項目の決定	選択した項目の決定
設定画面表示	設定画面表示
カレンダー画面の表示	カレンダー画面の表示
音量の調整	音量の調整
早戻り、早送り再生	早戻り、早送り再生
前後のファイルにスキップ	前後のファイルにスキップ

タイマー用電池の交換

- ①電源アダプターのプラグを本体から抜きます。
- ②背面のタイマー用電池カバーを右方向にスライドさせて取り外します。
- ③下図の位置に小型のマイナスイオン電池を押し込み、右方向に倒しながら持ち上げ、ボタン電池を取り外します。
- ④市販品のボタン電池(CR 1620)を+を上にしてソケットに押し込みます。
- ⑤②と逆の手順で電池カバーを取り付けます。

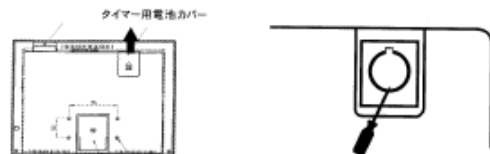


ご注意:

出荷時にタイマー用電池は装着された状態となっております。
電源を接続していない状態が長期継続すると、放電されるために電池残容量が減り、タイマーに狂いが生じます。そのため、長期間使用しない場合は、電池を抜いた状態で保管してください。

スタンドの取り付け方法

- ①スタンドを本体背面のネジ穴に付属のネジでネジ止めします。
 - ②商品欄に合わせて角度を調整します。
- ※長さ6mmを超えるネジは禁止

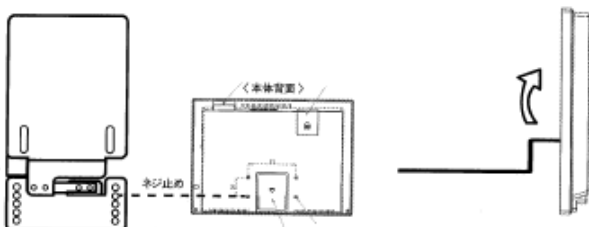

基本的な操作方法

1. 本体にSDカードを挿入する
①本体背面のSDスロットカバーのネジをゆるめて、カバーを取り外します。
- ②メディア挿入口にSDカードを挿入します。
(本体背面からみて、カードのラベル面が手前になるように挿入してください。)
- ③SDスロットカバーを取り付け、ネジをしめします。
2. 付属の電源アダプターのプラグを本体側面の電源入力端子にしっかり挿しこみ、アダプターをコンセントに挿しこみます。
3. 本体側面の電源スイッチをONにします。
4. 本体が起動し、コンテンツの再生を開始します。

電源のオン/オフ方法

次のいずれかの方法で電源をオン/オフします。

- 電源アダプターをコンセントから抜き抜きます。
- 本体の電源スイッチ またはリモコンの電源ボタンでオン/オフします。
- タイマー設定で自動オン/オフします。

音量の調整方法

本体またはリモコンの音量ボタンで調整します。

タイマー設定の方法

- ①リモコンの「設定」ボタンを押します。
 - ②▼で「カレンダー設定」に移動し「決定」ボタンを押します。
 - ③もう一度「決定」ボタンを押すと日付設定ウィンドウが表示されます。
 - ④▶で項目を移動し(年→月→日)、▼▲で今日の日付を設定します。
 - ⑤「決定」ボタンを押します。
 - ⑥▼で「時刻設定」に移動し「決定」ボタンを押します。
 - ⑦▶で項目を移動し(時→分)、▼▲で現在時刻を設定します。
 - ⑧「戻る」ボタンを押します。
 - ⑨▼で「システム設定」に移動し「決定」ボタンを押します。
 - ⑩▼で「電源オフ」に移動し「決定」ボタンを押します。
 - ⑪▶で項目を移動し(時→分)、▼▲で自動電源オフ時刻を設定します。
 - ⑫「決定」ボタンを押します。
 - ⑬▼で「電源オン」に移動し「決定」ボタンを押します。
 - ⑭▶で項目を移動し(時→分)、▼▲で自動電源オン時刻を設定します。
 - ⑮「決定」ボタンを押します。
 - ⑯▼で「タイマー頻度」に移動し▶でタイマーが機能する日を設定します。
 - ⑰「戻る」ボタンを2回押して「設定」画面を抜けます。
- ※「電源オフ」「電源オン」の項目を「オフ」に設定するとタイマー機能は働きません。

各種設定

設定項目	サブ項目	設定値	機能説明
画像設定	表示モード	再生/サムネイル	スライドショーまたはサムネイルを表示
	音楽	オン/オフ	スライドショーのBGMをオン/オフ
	表示サイズ	全画面表示/オリジナル/スケール	写真の表示サイズを設定
	スライド間隔	3秒/5秒〜時間まで9種類	スライドショーでの写真表示時間を設定
	スライドリピート	オン/オフ	スライドショーのリピートをオン/オフ
	スライド効果	ランダムなど10種類/オフ	スライドショーの変換効果を設定
	スライドモード	1画面/2画面/3画面/4画面	画面に同時に表示する写真の数を設定
	再生モード	連続/ランダム	写真を順番にまたはランダムに表示
カレンダー設定	日付設定	YYYY-MM-DD	年月日を設定
	時刻設定	HH:MM	現在時刻を設定
動画設定	時刻形式	12/24	12時間制または24時間制の設定
	再生モード	全リート/ランダム/ランダムリピート/連続/ファイルリピート	動画ファイルの再生方法を設定
音楽設定	表示サイズ	全画面表示/オリジナル/スケール	動画の表示サイズを設定
	再生モード	全リート/ランダム/ランダムリピート/連続/ファイルリピート	音楽ファイルの再生方法を設定
システム設定	言語	日本語/English	画面表示言語を設定
	色の濃さ	1~100	画面の色彩を調整
	明るさ	1~100	画面の明るさを調整
	コントラスト	1~100	画面のコントラストを調整
	電源オフ	オフ/00:00	タイマーで電源が切れる時刻を設定。
	電源オン	オフ/00:00	タイマーで電源が入る時刻を設定。
	タイマー頻度	毎日/月〜金/週末/1回	タイマーが機能する日を設定
	起動モード	動画/画像+音楽/カレンダー/オフ/画像/音楽	起動時に再生されるコンテンツの種類を設定
	バージョン		バージョン情報
	出荷時設定に戻す	✓/×	「✓」を選んで決定すると設定が初期化

起動時に再生されるコンテンツ

- 設定画面/システム設定/「起動モード」で設定したコンテンツを自動再生します。
- 初期設定は「動画」です。
- 「起動モード」で設定したコンテンツがメディアに記録されていない場合は、メニュー画面が表示されます。
- 手動でコンテンツの種類を切り替える場合 → リモコンの「写真」「音楽」「動画」ボタンを押します。

SD カードのコンテンツを書き換える

- ①USB メモリをフォーマットします。
 - ②USB メモリにフォルダを作成し、フォルダ名を「sp」とします。(小文字の半角英数字)
 - ③作成したフォルダの直下に SD カードに書き込みたいファイルを保存します。
 - ④本体を起動します。
 - ⑤USB メモリをUSB ポートに挿入します。
 - ⑥自動的に書き換えが始まり、画面上に「コピー中」と表示されます。
 - ⑦コンテンツの書き換えが終わると、コンテンツの再生が始まります。
 - ⑧USB メモリを本体から抜いてください。
- ご注意: 書き換え前の SD カード内のコンテンツは消去されます。

製品仕様

型番	STPOP-101WD
有効表示領域	221×125 (mm)
モニター解像度	1,024×600×RGB
電源アダプター	AC100V / DC5V 1.5A
対応メディア	SD、SDHC、USB フラッシュメモリ (コピー元専用)
USB ポート	2.0
スピーカー出力	2W×4
使用温度範囲	5°C~35°C
外形寸法	251×180×25(mm)
質量	約 580 g (スタンド含まず)

製品保証書

商品名	STPOP-101WD		
保証期間	お買い上げ年月日	年 月 日	1年
ご住所			
ご氏名	様 TEL:		
保証印	株式会社シルバーアイ 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-14-4 TEL: 045-474-1451		
備考欄			

※本書は、下記の無償修理規定内容で無償修理を行うことをお約束するものです。従って、この保証書に基づいて、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不承の場合、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。

この保証書は、保証印欄に押印のない場合は無効となります。
もし押印のない場合は、直ちにお買い上げの代理店様にご確認ください。
代理店様との間で保証書書面が紛失、未記入の場合もあります。

無料修理規定

正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は、無償で修理致します。
本保証書を失って、代金返還または修理金をお支払いいただくまでご連絡ください。
※保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
- 使用上の誤り及び落下等の取り扱い不注意による故障/損傷と弊社で判断した場合。
- 火災/地震/水害等の天災及び凶悪な災害による故障/損傷。
- 不審な修理、解体、改造及び電圧異常による故障/損傷。
- 使用中に生じた部品の外観上の変化。
- 本保証書に必要な事項の記載が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

保証の対象

- 保証の対象は本体のみです。消耗品、消耗部品及び付属品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続稼働の場合は本保証書の対象外となります(詳細につきましては別途お問い合わせください。)

その他の注意事項

- 製品修理期間中の代替品のお貸し出しは原則行いません。
- 本製品の故障に起因するお客様の損失に関する保障は、本保証書の対象外となります。

本保証書は再発行致しません。また、日本国内でのご使用においてのみ有効です。