

ドライブレコーダー SVD-8000

取扱説明書(取付手順/本体動作編)

この度は弊社ドライブレコーダーをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書(取付手順/本体動作編)をお読みいただき
適切な取り付けを行ってください。

目次

安全上の注意(必ずお守りください)	2
本機の取り扱いについて	3
本機の取り付け場所について	5
電源について	6
SDカードの取り扱いについて	7
録画について	8
GPS測位について/撮影された映像について	9
同梱物について	10
同梱品一覧	10
別売オプション一覧	12
各部の名称と機能	13
本体	13
カメラ(SVC-F01/SVC-R01/SVC-F02/SVC-R02)	14
カメラ(SVC-R03/SVC-S01/SVC-S02/SVC-B01)	15
カメラや本体の取り付け場所を決める	16
本体との接続イメージ	16
各カメラ、GPSアンテナの取り付け例	17
本体の取り付け	20
本機の使い方	22
本機を使って取得できる情報/録画映像の種類	22
記録データの構成	23
SDカードの挿入	26
LEDインジケータ	27
動作説明	28
音声案内(ガイダンス)	29
仕様一覧表	31
保障について	34
保証書	35

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用になられる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区別しています。



警告： 人が死亡または重傷を負う恐れが想定される内容を示しています。



注意： 人が損傷を負う恐れが想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区別して説明しています。



注意(しなければならない)の内容です。



禁止(してはいけない)の内容です。



実行(必ず行っていただく)の内容です。

使用上のご注意

本機を使用中の交通違反、及び本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、弊社は一切その責任を負いません。

- ・自然災害や火災、その他事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書に記載の使用方法及び、その他の遵守すべき事項が守られていないことで生じた損害に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本機の仕様及び、外観、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本機の取り付けによる車両の変色・変形について、弊社では保証いたしかねます。

本機取り扱いについて



警告



- ・サービスマン以外の方は、絶対に機器本体及び同梱品を分解、修理しないでください。感電や故障の原因となります。内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ・穴や隙間にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
- ・破裂、発火や火傷の原因となりますので、本機を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器等に入れないでください。また、本機を加熱しないでください。
- ・本機を次のような場所に保管しないでください。変色や変形など、故障の原因となります。
 - 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど非常に高温になる場所
 - 湿気や埃、油煙の多い所
- ・急発進や急ブレーキは避けてください。安全運転上、非常に危険です。また、本体の脱落や落下等により、ケガや物的損害の恐れがあります。
- ・運転者は、走行中に録画ランプ等を注視しないでください。



- ・異物が入る、水に浸かる、煙が出ている、異臭がするなど異常な状態のまま使用しないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して修理を依頼してください。
- ・万が一破損した場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



注意



- ・気温の低いところから高い所へ移動すると、本体内に結露が生じることがあります。故障や発熱の原因となりますので、そのまま使用しないでください。
- ・本機の外装を清掃するときは、水や溶剤は使用せずに乾いた柔らかい布で拭いてください。内部に異物が入ったときは、使用を中止し販売店にご相談ください。
- ・落としたり、強いショックを与えないでください。破損や故障の原因となります。
- ・各端子に異物が入ると故障の原因となりますので、取り扱いにご注意ください。
- ・本機をベンジンやシンナー等の揮発性の薬品で拭かないでください。塗装面を傷めます。
- ・濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。



- ・本機は精密機器です。静電気や電氣的ノイズでデータが消えることがあります。データが消えると正常に作動しません。
- ・カメラのレンズが汚れている場合は、柔らかい布などに水を含ませて、軽く拭いてください。乾いた布なので拭くと傷の原因となります。

本機の取り付け場所について



警告



- ・エアバッグの近くへの取り付けや、配線をしないでください。万一のとき動作したエアバッグで部品が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、コード類が妨げとなり、エアバッグが正常に作動しないことがあります。



- ・本体及び各カメラは、運転や計器類の視界の妨げとならない場所、または自動車の機能（ブレーキ、ハンドル等）の妨げにならない場所に取り付けてください。不適切な取り付けは、交通事故の原因となります。



注意



- ・本機は日本国内専用です。海外では使用しないでください。



- ・取り付けは確実に行ってください。本体やカメラの脱落、落下等によるケガや事故、物的損傷を負う恐れがあります。
- ・突起部分などでケガをする恐れがありますので、取り付けや取り外しの際は充分にご注意ください。



警告



- ・指定された電源電圧の車両以外では使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
 - ・コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。故障や感電の原因となります。
 - ・指定以外のヒューズは使用しないでください。指定以外のヒューズを使用すると、異常加熱や発火の原因となります。ヒューズを交換する場合は必ず同一の定格のものと交換してください。
-
- ・電源コードは確実に接続してください。確実に接続を行わないと、接触不良を起こし火災の原因となります。

SDカード取り扱いについて



警告



- ・SDカードの抜き差しは、本体のLEDが全て消灯していることを確認してから行ってください。記録データ破損の原因となります。
- ・SDカードは挿入方向が決まっています。方向をよく確認のうえ、本体に挿入してください。無理に押し込むと故障の原因となります。
- ・SDカード及びその他同梱品は、お子さまなどの手の届かない所に保管してください。誤って飲み込んでしまう恐れがあります。
- ・SDカードリーダーライターは、使用するSDカードの容量に応じたものを使用してください。容量に対応していないSDカードリーダーライターを使用すると、データの破損等により読み込みができなくなる恐れがあります。
- ・SDカードはNAND型フラッシュメモリとコントローラから構成されており、不良セクタが発生する場合があります。不良セクタにはデータが書き込まれませんが、データの記録が繰り返されると、不良セクタの位置が判断できなくなり、見かけ上の記録可能領域が減少します。不良セクタを修復し、安定してご使用いただくため、一週間に1回程度フォーマットを行ってください。
- ・SDカードは消耗品です。ご使用に応じて半年～1年毎に新品へ交換してください。長期間ご使用になると、不良セクタの多発などにより正常に記録できなくなる場合や、SDカードエラーになり使用できなくなる場合があります。
- ・SDカードの消耗に起因する故障または損傷については、弊社は一切の責任を負いません。
- ・重要な記録データは、パソコンやDVDなどの別媒体での保管をお勧めいたします。
- ・SDカードは必ず同梱品、または、弊社機種指定のSDカードを使用してください。指定以外のSDカードを使用すると、正常に録画できない場合があります。
- ・本機の使用中にデータが消失した場合でも、データ等の補償については弊社は一切の責任を負いません。

録画について

- ・本機は連続的に映像を記録する仕様ですが、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- ・本機で記録されたデータは、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- ・本機の事故や使用によって生じた損害、及び、録画された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本機で録画された映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますが、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本機の動作を確かめるための急ブレーキなど、危険な運転は絶対にお止めください。
- ・LED式信号機は、録画映像では点滅する場合や色の判断ができない場合があります。そのような場合は、前後の映像や周辺の車両情報から判断してください。それにより発生した損害については、弊社は一切の責任を負いません。
- ・録画条件により、録画のコマ数が変わる場合があります。
- ・真夏などの炎天下の中では、製品が正常に作動しないことがあります。特に夏場は車内が高温になることがありますので、窓を開け車内の温度を下げてからご使用ください。
- ・事故発生時は、録画データが上書きされないように必ずSDカードを本体より外して保管してください。
- ・本機は精密電子部品で構成されており、下記のような場合にデータが破損する恐れがあります。
 - ※本体に静電気や電氣的なノイズが加わった場合
 - ※水に濡らしたり、強い衝撃を与えた場合
 - ※長期間使用しなかった場合

GPS測位について

- ・本機を始めて使用する場合、GPS測位が完了するまでに10分程度の時間がかかることがあります。
- ・日時や座標についてはGPSからの情報を元に表示しています。測位状況によって、実際とは異なる場合があります。


撮影された映像について

- ・本機は広角レンズを使用しているため、録画映像の一部に歪みや影が生じる場合があります。これは広角レンズの特性であり、異常ではありません。


同梱品について

取り付けの前に、同梱品を確認してください。


同梱品一覧

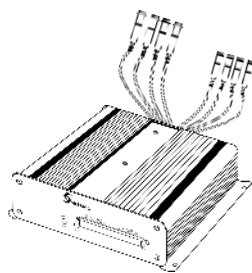


本体(カメラケーブル×8本)×1

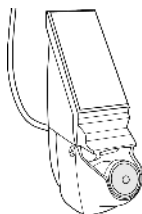


SVC-F01(大型車用)
フロントカメラ(50cm)×1

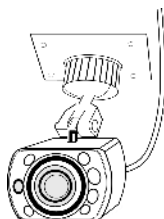

SVC-R01
室内カメラ(50cm)×1
※専用固定台座付き

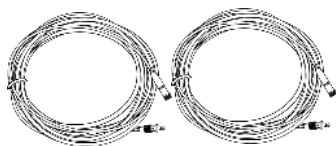


SVCB-05M
カメラ延長ケーブル(5m)×2




リモコン×1



GPSアンテナ(5m)×1

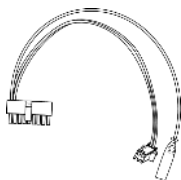


マイク/スピーカーケーブル
(30cm・18ピン)×1

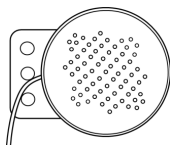

スピーカー(2m)×1




マイク(4m)×1

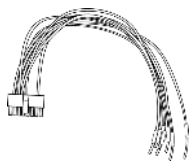


車両信号用ケーブル
(30cm・16ピン)×1



電源ケーブル
(30cm・6ピン)×1

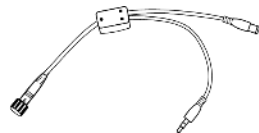

SVJC-0P2M
映像出力変換ケーブル
(20cm・RCA)×1

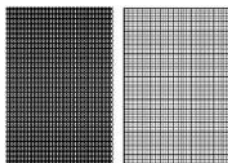

マジックテープ×1組



トルクスレンチ×1




本体固定用ネジ×4




取扱説明書 等

別売オプション一覧


オプション品のお取り扱いについては、販売店にお問い合わせください。

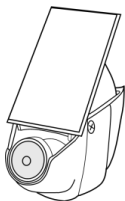


SVC-F02(普通車用)
フロントカメラ(50cm)

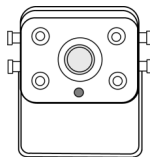


SVC-R02
室内カメラ(50cm)

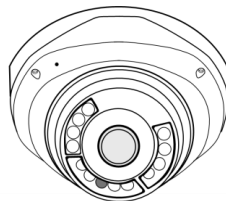

SVC-R03
室内カメラ(50cm)

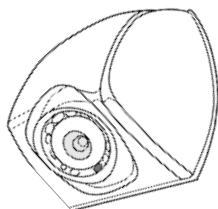


SVC-S01
サイドカメラ(50cm)




SVC-S02
サイドカメラ(ミラー吊下げ
(50cm))




SVC-B01
後方カメラ(50cm)

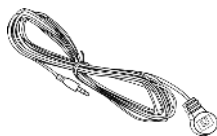

SVIR-03M
外付けリモコン受光部
(3m)

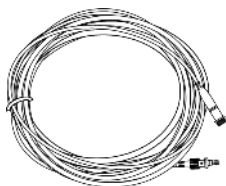

カメラ延長ケーブル各種
5m/SVCB-05M
10m/SVCB-10M
15m/SVCB-15M
20m/SVCB-20M

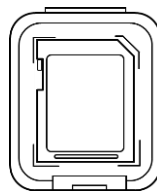


SDカード各種
64GB/SVSD-64GB
128GB/SVSD-128GB
256GB/SVSD-256GB

各部の名称と機能

本体


前面（カバー有）

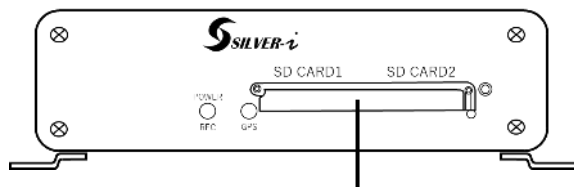

SDカードスロットカバー


前面（カバー無）

※カバーは完全に外す事は
できません
(左のネジは完全には
外れません)

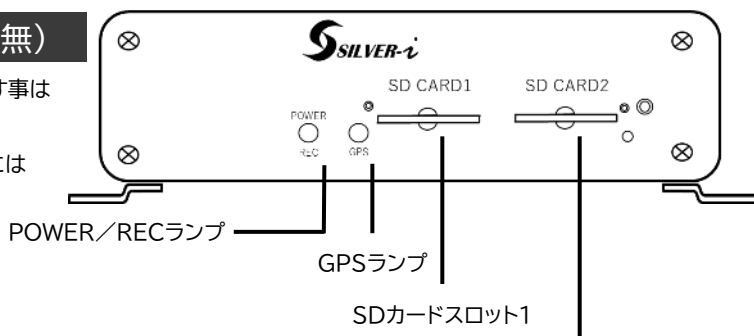

SDカードスロット2


背面

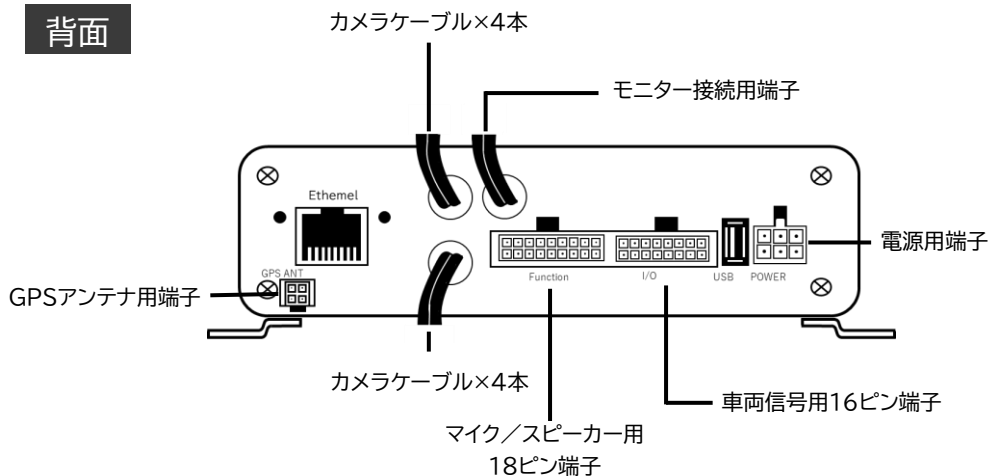

フロントカメラ(SVC-F01)

フロントガラス貼付用両面テープ

レンズ

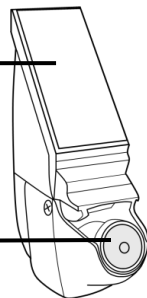


室内カメラ(SVC-R01)

専用取付スタンド

赤外線LED(6灯)

照度センサー


レンズ

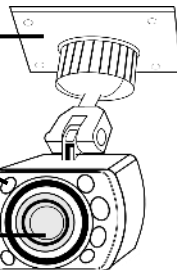

フロントカメラ(SVC-F02)※オプション

フロントガラス貼付用両面テープ

レンズ

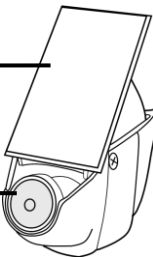


室内カメラ(SVC-R02)※オプション

レンズ

赤外線LED×4灯

照度センサー


ブラケット

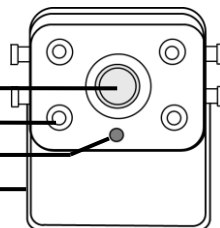


室内カメラ(SVC-R03)※オプション




サイドカメラ(SVC-S01)※オプション

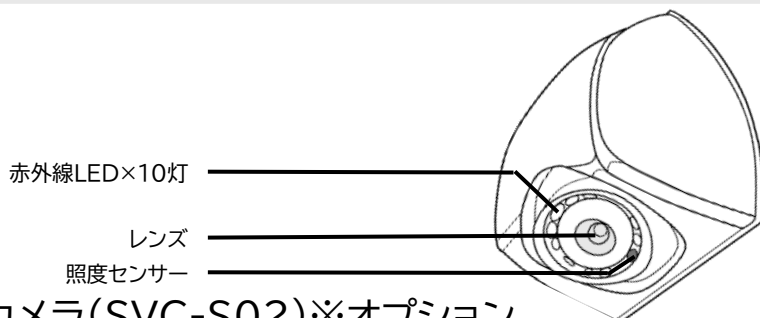

サイドカメラ(SVC-S02)※オプション

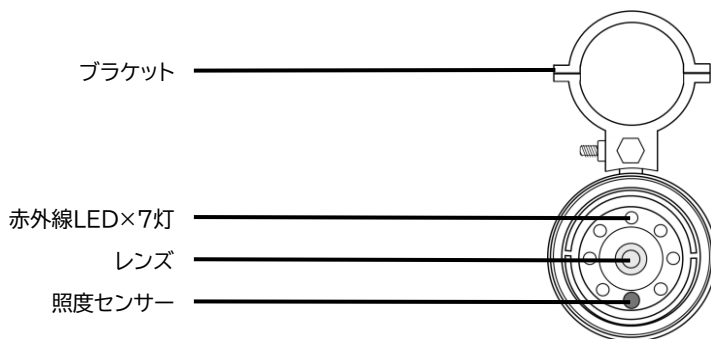


後方カメラ(SVC-B01)※オプション

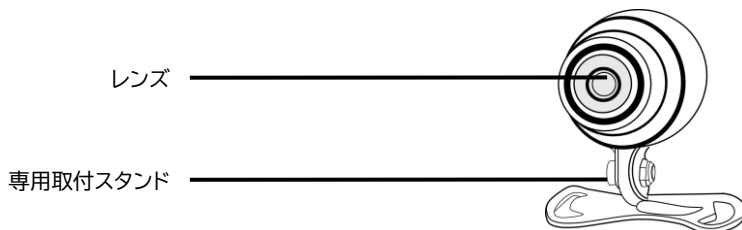

カメラや本体の取り付け場所を決める

取り付け作業は、必ず車両のイグニッションスイッチがOFFの状態で行ってください。作業中のショート事故防止のため、接続前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

本体との接続イメージ

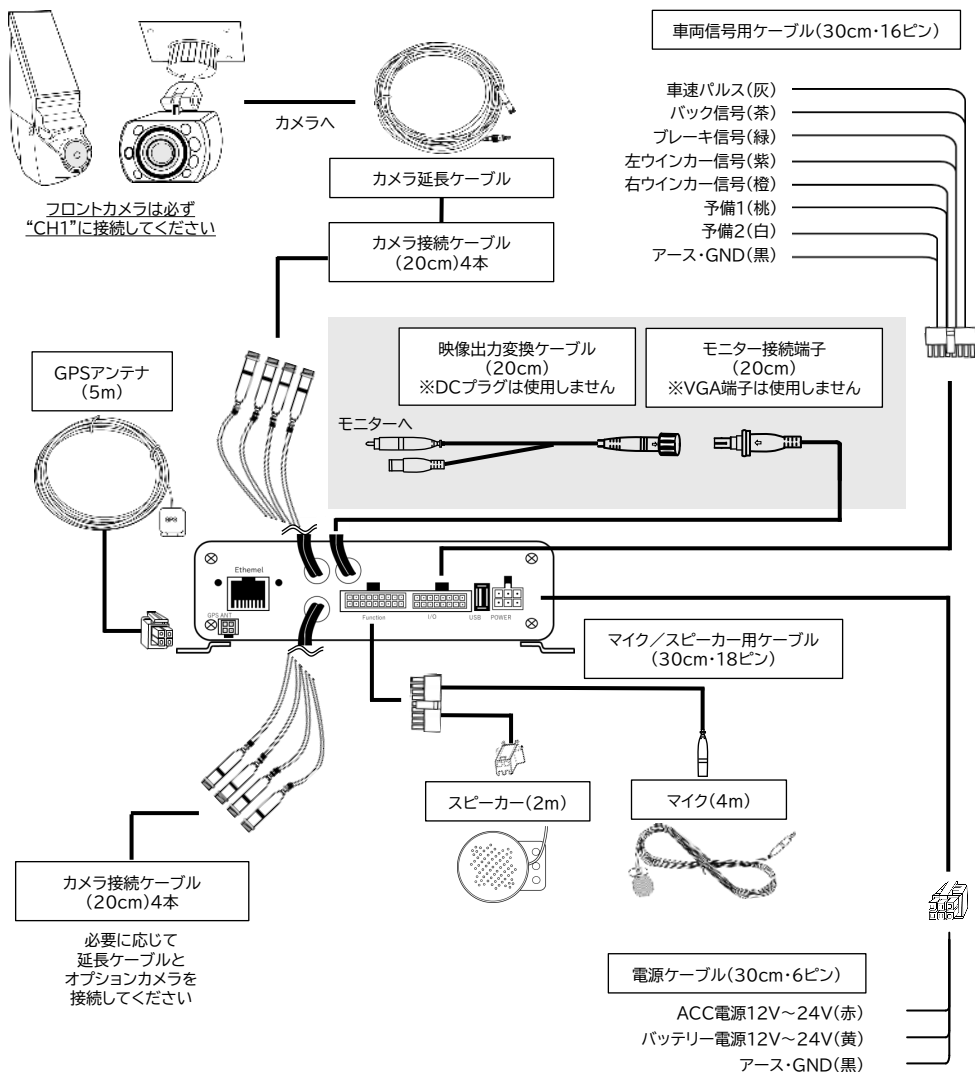

各カメラ、GPSアンテナ、スピーカー、マイクの取り付け例

ここでは、フロントカメラ、室内カメラ、GPSアンテナ、スピーカー、マイクの取り付け例を説明します。



警告



- ・視界の妨げとならない位置に取り付けてください。
- ・ルームミラーに干渉しない位置に取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げとならないように取り付けてください。




注意



- ・フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。

※車検証ステッカーなどと重ならないように取り付けてください。

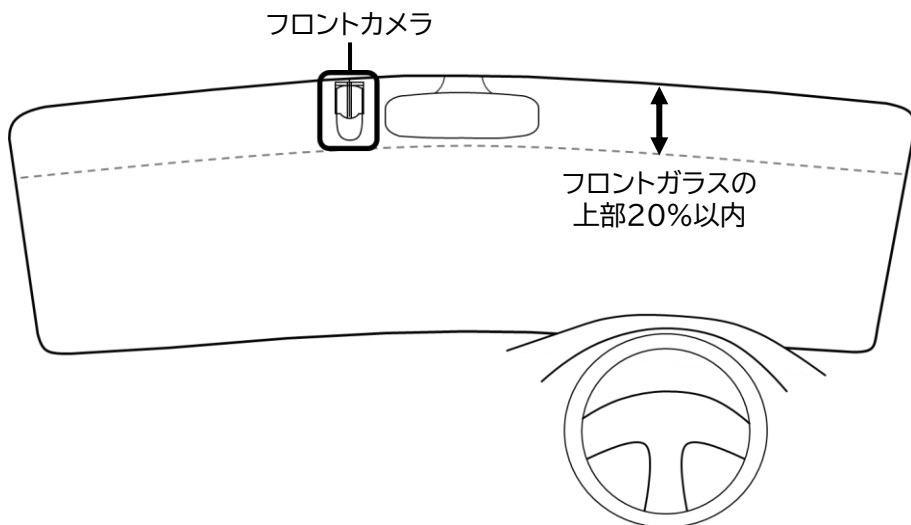

フロントカメラ

1. 両面テープの台紙を剥がし、フロントガラスに取り付ける

※あらかじめ、フロントガラスの汚れや脂分をよく落としてください。


※位置決めは慎重に行ってください。

貼り直しはテープの粘着力を弱め、カメラが脱落する恐れがあります。

2. カメラの角度を調整する

※ブラケットをしっかりと押さえ、カメラ本体を持って撮影したい角度(縦方向のみ)に調整してください。

フロントガラス貼付用両面テープ

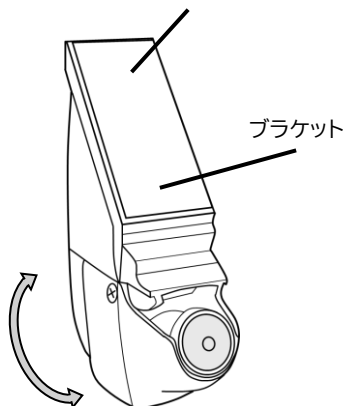

室内カメラ

1. 両面テープの台紙を剥がし、任意の場所に取り付ける(必要に応じてネジ止めによる固定を行ってください。)


※あらかじめ、貼り付け面の汚れや脂分をよく落としてください。

※位置決めは慎重に行ってください。

貼り直しはテープの粘着力を弱め、カメラが脱落する恐れがあります。

2. カメラの角度を調整する

※ブラケットをしっかりと押さえ、カメラ本体を持って撮影したい角度に調整してください。

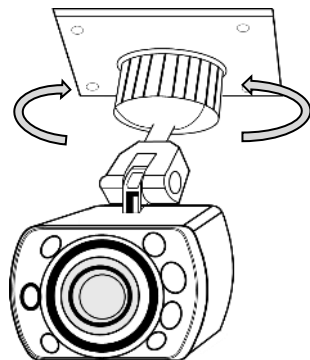


GPSアンテナ

1. 両面テープの台紙を剥がし、GPSアンテナを取り付ける

※衛星からの電波を受信できる位置に取り付けてください。

※オーディオ機器やカーナビなどの電波を送受信する機器のそばに設置すると、電波が干渉する恐れがあります。機器を離して設置することをお勧めいたします。

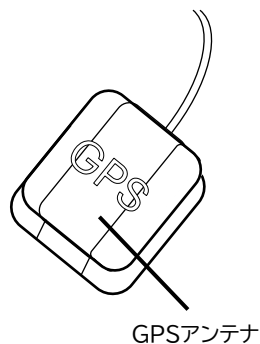


スピーカー

1. 両面テープの台紙を剥がし、スピーカーを取り付ける

※あらかじめ、貼り付け面の汚れや脂分をよく落としてください。

※スピーカー音声の聞き取りに影響がないよう、スピーカーの前面をふさがないように取り付けてください。

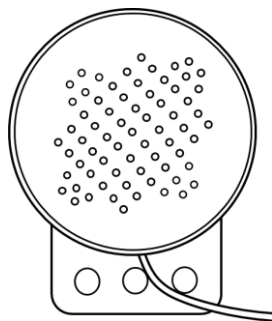


マイク

1. 付属のクリップで挟むなどし、任意の場所に取り付ける

※運転の支障が出ない場所に取り付けてください。

※マイクの集音に影響がないよう、風防の部分を塞がないように取り付けてください。

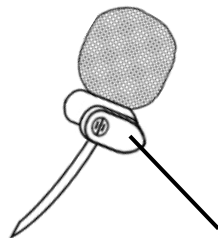

クリップ

本体の取り付け

本体（設置位置）



警告




- ・本体が脱落しないよう、確実に固定してください。
- ・視界の妨げとならない位置に取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げとならないように取り付けてください。

※横幅×200mm/高さ×90mm/奥行×250mm以上の平らな面を確保してください。

※SDカードの抜き差しやリモコン操作ができるよう、本体の前に何も無い場所に取り付けてください。

※本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。


※同梱の本体固定用ネジで固定してください。

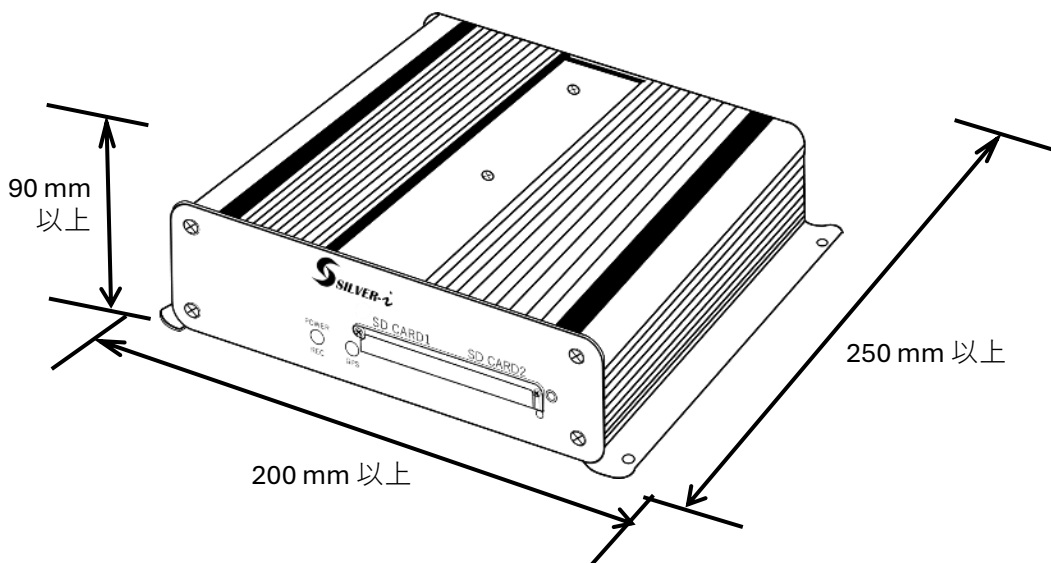

本体の取り付け

本体（設置向き）

※ “SVD MultiViewPlayer”での設定が必要です。

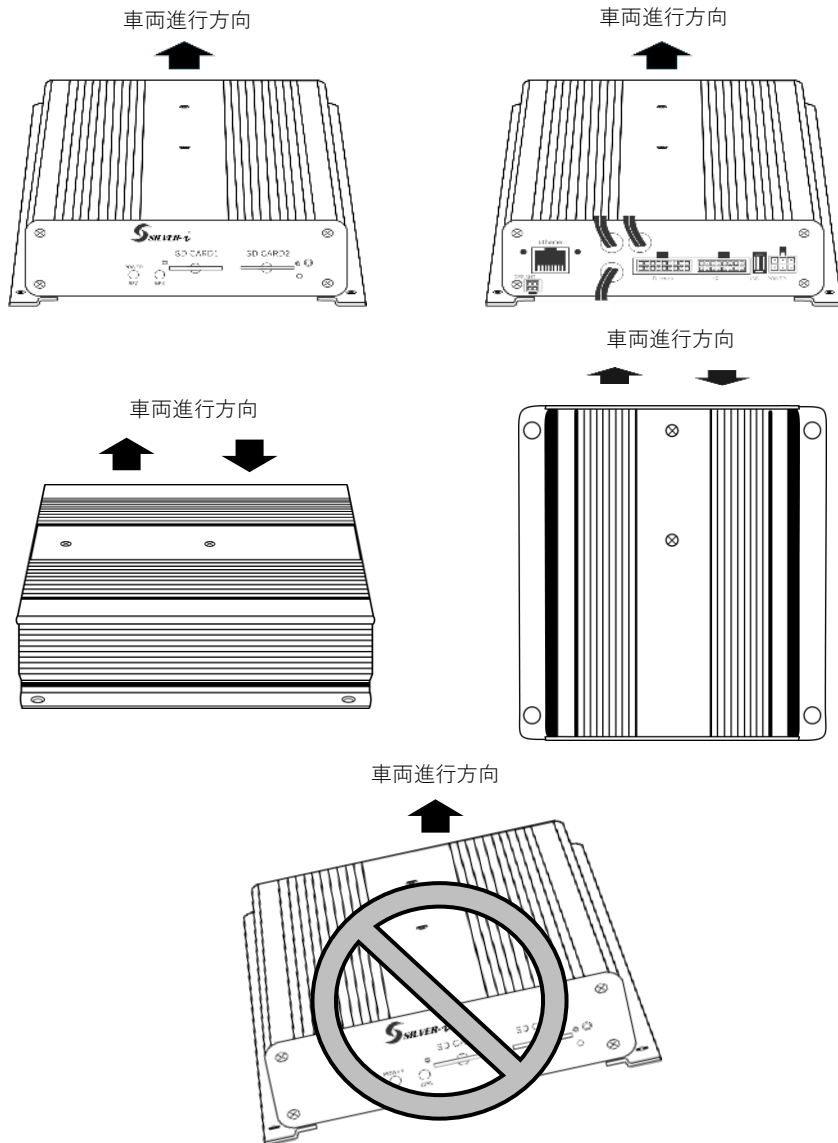

進行方向に対し、上記の向き以外の設置または斜めに傾けての設置はGセンサーの計測の誤りの原因になりますため、お控えください。

本機の使い方

本機を使って取得できる情報

本機は、エンジンを始動してから停止するまでの間、次の情報を記録し続けます。

- ・フロント及び、室内カメラによる前方視界、室内の録画(SDカードが必要)
※オプションカメラを使用することで8CHまでの映像が録画可能です。
- ・万が一の追突などによる衝撃を検知してのイベント録画
- ・車両の現在地(緯度・経度)の測定と日時の取得
- ・車速、ウインカーやブレーキの使用状況

これらの取得情報は、専用ビューアソフト【SVD MultiViewPlayer】を使用して確認が可能です。

録画映像の種類

本機で録画できる映像は以下の2種類です。

ノーマル映像（常時録画）

エンジン始動後(ACC ON)からエンジン停止(ACC OFF)まで、各カメラで撮影された映像を、30分を一区切りとして、SDカード内の記録域に保存します。


イベント映像（Gセンサー等による検知時の録画）

Gセンサーや各種トリガーなどの信号を検知した時に、発生前後30秒(合計60秒)の映像を別途保存します。

※録画映像は暗号化されているため、SDカードを直接開いてもデータを見たり、詳細を確認したりすることはできません。

記録データの構成

記録データは、SDカードに以下のように保存し、表示されます。

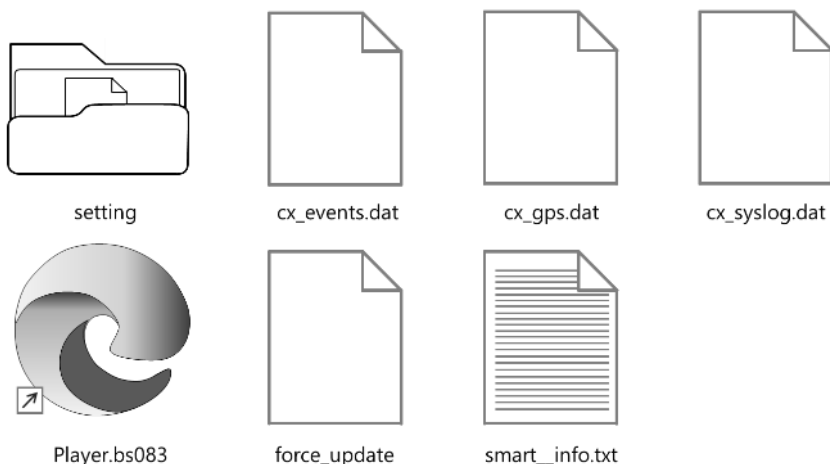

ノーマル録画データ、及びイベント録画データは、ドライブレコーダー本体によって暗号化されるため、SDカードから直接データを見ることはできません。映像を確認する際は、必ず専用のビューアソフトにSDカードを読み込ませてください。

また、本機は専用ファイル方式となるため、SDカード内のファイル数が少なくてもデータフル(空き容量が少ない)状態として表示されますが、製品の仕様となり、本体やSDカードの故障ではございませんのでご安心ください。

記録データの構成

参考録画時間（カメラ2個使用時）

録画時間の目安		使用するSDカードの容量			カメラ 設定
ビットレート	SDカード 枚数	64GB	128GB	256GB	
1024kbps	1枚使用	約60時間	約120時間	約240時間	D1
	2枚使用	約120時間	約240時間	約480時間	
1536kbps	1枚使用	約40時間	約80時間	約160時間	720P
	2枚使用	約80時間	約160時間	約320時間	
2048kbps	1枚使用	約30時間	約60時間	約120時間	1080P
	2枚使用	約60時間	約120時間	約240時間	
2560kbps	1枚使用	約24時間	約48時間	約96時間	
	2枚使用	約60時間	約120時間	約240時間	
3072kbps	1枚使用	約20時間	約40時間	約80時間	
	2枚使用	約40時間	約80時間	約160時間	
3584kbps	1枚使用	約17時間	約34時間	約68時間	
	2枚使用	約40時間	約80時間	約160時間	
4096kbps	1枚使用	約15時間	約30時間	約60時間	
	2枚使用	約30時間	約60時間	約120時間	
4608kbps	1枚使用	約13時間	約26時間	約52時間	
	2枚使用	約26時間	約52時間	約104時間	
5120kbps	1枚使用	約12時間	約24時間	約48時間	
	2枚使用	約24時間	約48時間	約96時間	

※録画時間は参考値です。録画時間を保証するものではありません。


記録データの構成

参考録画時間（カメラ 8 個使用時）

録画時間の目安		使用するSDカードの容量			カメラ 設定
ビットレート	SDカード 枚数	64GB	128GB	256GB	
1024kbps	1枚使用	約15時間	約30時間	約60時間	D1
	2枚使用	約30時間	約60時間	約120時間	
1536kbps	1枚使用	約10時間	約20時間	約40時間	720P
	2枚使用	約20時間	約40時間	約80時間	
2048kbps	1枚使用	約7.5時間	約15時間	約30時間	1080P
	2枚使用	約15時間	約30時間	約60時間	
2560kbps	1枚使用	約6時間	約12時間	約22時間	
	2枚使用	約12時間	約24時間	約44時間	
3072kbps	1枚使用	約5時間	約10時間	約20時間	
	2枚使用	約10時間	約20時間	約40時間	
3584kbps	1枚使用	約4.25時間	約8.5時間	約17時間	
	2枚使用	約8.5時間	約17時間	約34時間	
4096kbps	1枚使用	約3.7時間	約7.4時間	約14.8時間	
	2枚使用	約7.4時間	約14.8時間	約29.6時間	
4608kbps	1枚使用	約3.3時間	約6.6時間	約13.2時間	
	2枚使用	約6.6時間	約13.2時間	約26.4時間	
5120kbps	1枚使用	約3時間	約6時間	約12時間	
	2枚使用	約6時間	約12時間	約24時間	

※録画時間は参考値です。録画時間を保証するものではありません。

SDカードの挿入

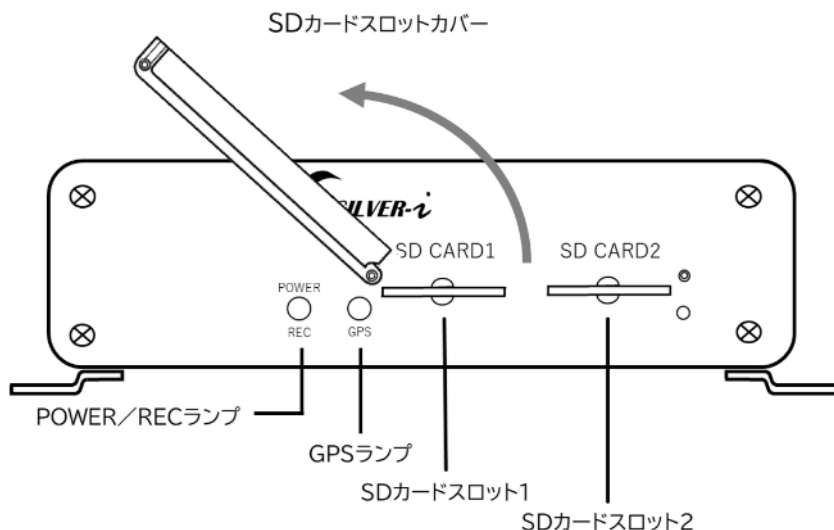

1. 本体電源OFF(POWER/RECランプが全て消灯)を確認する
2. SDカードスロットカバーを持ち上げる

付属の工具を使用します。左側のネジは完全に外す事はできません。
右側のネジを緩め、カバーを左側に持ち上げてください。


3. 同梱品または弊社別売のSDカードを挿入する

SDカードはカチッという手応えがあるまで奥に差し込んでください。
SDカードが固定されましたら、SDカードスロットカバーを戻し
ネジ2本を確実に固定してください。

※同梱品または弊社別売以外のSDカードをご使用になられますと、
互換性等の問題により、録画ができないなど正常に作動しなくなる
恐れがあるため、使用しないようにしてください。

LEDインジケータ

本機は、本体前面に2個のLEDインジケータを備えています。
LEDインジケータの色、点滅、点灯により、本体の状態を判断できます。

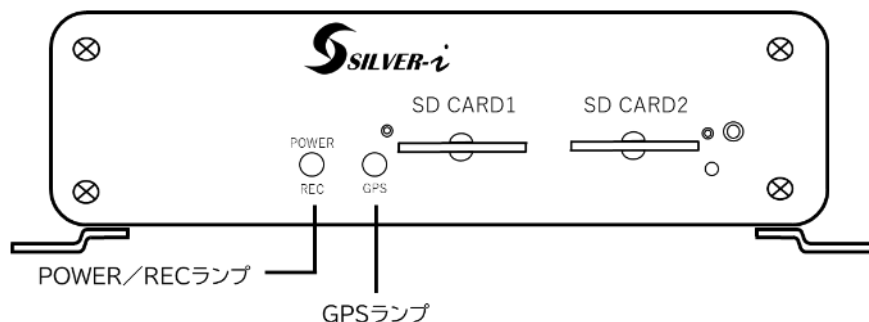

各LEDの機能、点灯・点滅パターン

動作状態		POWER	GPS
電源ON(スタンバイ状態)			
常時録画	GPS検索	赤点滅	青点滅
常時録画	GPS受信	赤点滅	青点灯
イベント録画	GPS受信	早い赤点滅	青点灯
常時録画 ミュートON	GPS受信	赤点滅	青点灯

1. SDカードをセットする

2. 車両のエンジンをONにする

ビーブ音が鳴った後に各ランプが点灯し、「録画を開始します」の音声が出て録画が開始されます。

3. GPS受信

GPSを受信していない場合、青のLEDが点滅します。

GPSを受信すると、青のLEDが点灯します。

※取り付け直後や暫く車両を使用しなかった場合は受信迄に時間がかかります。

4. イベント録画

常時録画中に衝撃や車両の各信号を検知すると、イベント映像として扱われます。

※イベント録画は衝撃などを検知した、その発生前後30秒（合計60秒）を記録します。

5. 車両のエンジンをOFFにする

エンジンのキーを切って10秒ほど後に、電源が切れて録画を終了します。

※“ACCオフ後の録画時間”を0以外に設定している場合、エンジンキーを切った後、設定した時間後に電源が切れます。

詳しくは取扱説明書「モニタリング操作/本体設定編」の2ページ「ご使用上のご注意(必ずお守りください)」

または19～20ページ「動作モードの設定」をご覧ください

音声案内(ガイダンス)

※ 発声するガイダンスはリモコンのMUTEボタンで一時消す事ができますが、
エンジンをかけ直すと設定したMUTEは解除されます

音声ガイダンス	ガイダンスの意味
録画を開始します	録画開始
GPSを即位しました	GPSの即位を完了又は再度受信した場合
GPSを受信できません	GPSが受信できない又はGPSが未受信となった (状況が変わらなければ3分おきに発声)
スロット1のSDカードが認識できません	スロット1にSDカードが未挿入又は認識できない (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
スロット2のSDカードが認識できません	スロット2にSDカードが未挿入又は認識できない (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
両方のSDカードが認識できません	スロット1、2両方のSDカードが未挿入又は認識できない (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
速度超過です	設定した速度制限を超えた場合 (状況が変わらなければ“速度超過時間”で設定した時間おきに発声)

音声案内(ガイダンス)

音声ガイダンス	ガイダンスの意味
第1チャンネルのカメラが認識できません	CH1のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH1の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第2チャンネルのカメラが認識できません	CH2のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH2の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第3チャンネルのカメラが認識できません	CH3のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH3の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第4チャンネルのカメラが認識できません	CH4のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH4の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第5チャンネルのカメラが認識できません	CH5のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH5の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第6チャンネルのカメラが認識できません	CH6のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH6の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第7チャンネルのカメラが認識できません	CH7のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH7の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)
第8チャンネルのカメラが認識できません	CH8のカメラが認識できない又は未接続 但し“チャンネル録画”のCH8の設定が“オフ”の場合、 カメラが接続されていなくても音声は発しません (状況が変わらなければ30秒おきに発声)

仕様一覧表

仕様（本体）

項目	仕様	備考
電源電圧	DC12V～24V(最大30V)	
消費電力	7.8W(単体) / 12W (2カメラ接続時)	
記録媒体	SDカード ※機種専用 64GB～256GB(SDXC)×最大2スロット	
記録方式	H.264 / H.265 (暗号化処理)	
カメラ入力	AHD / NTSC(CVBS)	
フレームレート	5～30FPS(5fps毎に変更可能)	※CH1～CH8の合計が 最大120fpsになります。 ※20～30fpsに設定した場合、 CH3～CH8は強制的に、 10fpsとなります
GPS	セパレート	ケーブル長=約5m
Gセンサー	本体内蔵	
マイク	セパレート	ケーブル長=約4m
スピーカー	セパレート	ケーブル長=約2m
バックアップ電源	スーパーキャパシター	
動作温度範囲	-20℃～+65℃	
筐体サイズ	W170×H4.5×D13.6mm（突起物無し）	
重量	約910g	
映像出力	NTSC	※付属の変換ケーブルを使用し、 RCAで出力します。 ※“HD(D-SUB 15P)”の コネクターは使用しません。

仕様一覧表

仕様（SVC-F01 大型車用／フロントカメラ）

項目	仕様	備考
カメラ素子	200万画素	
視野角	水平120°垂直68°	
レンズ	2.8mm	
イメージセンサー	1/2.8"CMOS	
画像サイズ	FHD (1920×1080)	
映像信号	AHD	
フレームレート	27.5fps	
正像／鏡像	正像	
最低照度	0.01lux	
動作温度	-20℃～+60℃	
筐体サイズ	W32×H100×D50	
重量	73g	
ケーブル長	約50cm	延長ケーブル(5m)×2本 同梱

仕様一覧表

仕様（SVC-R01／室内カメラ）

項目	仕様	備考
カメラ素子	200万画素	
視野角	水平110°垂直55°	
レンズ	2.9mm	
イメージセンサー	1/3" CMOS	
画像サイズ	FHD (1920×1080)	
映像信号	AHD	
フレームレート	30fps	
正像／鏡像	正像	
最低照度	0.1lux	
動作温度	-20℃～+60℃	
筐体サイズ	W44×H80×D48.5	
重量	82.4g	
ケーブル長	約50cm	延長ケーブル(5m)×2本 同梱

保証について

本書は、本書記載内容により無償修理を行うことを約束するものです。
保証期間中に、正常なご使用状態で故障が発生した場合には、
本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※付属のSDカードは消耗品のため、保証対象外です。

■保証内容

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意事項に従った正しいご使用状況で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合には、本機と本書をご持参、ご呈示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ①仕様上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び障害
 - ②お買い上げ後の移動、落下による故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害、塩害、指定外の使用による故障及び損傷
 - ④特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - ⑤故障の原因が本機以外にある場合
 - ⑥本書の提示が無い場合
 - ⑦本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑧同梱品や消耗品等の消耗による交換
 - ⑨弊社機種指定の付属品及びオプション(SDカード含む)以外をお使いになられて生じた不具合
4. 本書及び本機は日本国内でのご使用のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売店様にご記入いただいた保証の控えは、保証期間のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。ご了承ください。

保証書

保証期間 : お買い上げ日より3年間(本体のみ)
品名 : ドライブレコーダー
型番 : SVD-8000
製造番号 :

ご購入日 : 年 月 日
お客様名 :
ご住所 : 〒
お電話番号 :

販売店名
住所
電話番号
FAX番号



～Safety Product～
株式会社シルバーアイ

■シルバーアイカスタマーサポートセンター

住所：〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F

TEL：045(548)8952 FAX:045(548)8953

受付：10:00～12:00 13:00～16:00

(土・日・祝・当社休日を除く)

Mail: customer-support@silver-i.co.jp

(24時間受付、3営業日以内にご返信します)

◆車載用品HP:<https://www.silver-i.co.jp/drive/>